

# UPUTE ZA UPORABU I ODRŽAVANJE



Električni čistač nosača filtra za kavu

Radi vlastite sigurnosti pažljivo pročitajte ove upute prije prve uporabe proizvoda i sačuvajte ih za buduću uporabu.

## SADRŽAJ

1 Uvod i namjena

2 Važne sigurnosne napomene

3 Sadržaj pakiranja

4 Opis uređaja

5 Instalacija i priprema za rad

6 Sastavljanje

7 Uporaba

8 Čišćenje i održavanje

9 Rastavljanje

10 Tehničke specifikacije

11 Otklanjanje mogućih smetnji

12 Jamstvo, servis i odlaganje

## 01 UVOD I NAMJENA

Zahvaljujemo vam na kupnji Barista Blade električnog čistača nosača filtra. Ovaj uređaj namijenjen je brzom, učinkovitom i higijenskom čišćenju nosača filtra (portafiltra) od ostataka kave u ugostiteljskim objektima i barovima.

Uređaj koristite isključivo u svrhu za koju je namijenjen i u skladu s ovim uputama. Svaka druga uporaba smatra se nenamjenskom i može uzrokovati oštećenje uređaja ili tjelesnu ozljedu.

## 02 VAŽNE SIGURNOSNE NAPOMENE

Radi vlastite sigurnosti i sprječavanja oštećenja uređaja pažljivo pročitajte sljedeće napomene prije prve uporabe.


|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Opasnost od strujnog udara</b>   | Kako biste spriječili požar, strujni udar i tjelesne ozljede, ne uranjajte kabel, utikač ni kućište u vodu ili druge tekućine.                                                                                                                                      |
| <b>Ograničenje uporabe</b>          | Djeca i osobe s poteškoćama u kretanju ili smanjenim psihofizičkim sposobnostima ne smiju rukovati ovim proizvodom.                                                                                                                                                 |
| <b>Isključivanje iz mreže</b>       | Nakon uporabe obavezno izvucite utikač prije postavljanja ili skidanja dijelova te prije čišćenja uređaja.                                                                                                                                                          |
| <b>Oštećenja i popravci</b>         | Ako su kabel ili utikač oštećeni ili uređaj ne radi ispravno, NE popravljajte uređaj sami. Odnosite ga u ovlaštenu servis na pregled i popravak. Oštećeni kabel napajanja mora zamijeniti stručna osoba proizvođača ili njegove servisne službe.                    |
| <b>Originalni rezervni dijelovi</b> | Uporaba dijelova i opreme koje proizvođač nije odobrio može uzrokovati požar, strujni udar ili ozljedu. Upotrebljavajte isključivo originalni adapter DC 12 V.                                                                                                      |
| <b>Okruženje za rad</b>             | Ne upotrebljavajte uređaj na otvorenom, u vozilima, na brodovima ni u zrakoplovima. Uređaj uvijek postavite na suhu, stabilnu i ravnu (nenagnutu) radnu površinu. Ne stavljajte ga na plinsko ili električno kuhalo ni u njihovu blizinu, niti u zagrijanu pećnicu. |
| <b>Vođenje kabela</b>               | Ne ostavljajte kabel da visi preko ruba stola ili ormarića, ne polažite ga uz izvore topline i ne vežite ga u čvor.                                                                                                                                                 |
| <b>Opasnost od ozljede</b>          | Nakon uključivanja napajanja ne pritišćite glavu s četkom ni lopaticu za skidanje taloga rukama. Uređaj upotrebljavajte isključivo s ispravno postavljenom četkom i glavom za skidanje taloga.                                                                      |
| <b>Prije svake uporabe</b>          | Provjerite ima li stranih predmeta u uređaju. Proizvod je namijenjen isključivo uklanjanju taloga kave iz nosača filtra.                                                                                                                                            |

## 03 SADRŽAJ PAKIRANJA

Provjerite nalaze li se u pakiranju sljedeći dijelovi:

- 1× Barista Blade kućište s ugrađenim motorom i mehanizmom za čišćenje
- 1× Strujni adapter (100–240 V na 12 V 2 A)
- 1× Odvojivi set četki i noževa za čišćenje
- 1× Spremnik za otpadni talog kave (ovisno o kupljenoj verziji: 3 L / 6 L / 16 L)
- 1× Upute za uporabu

## 04 OPIS UREĐAJA

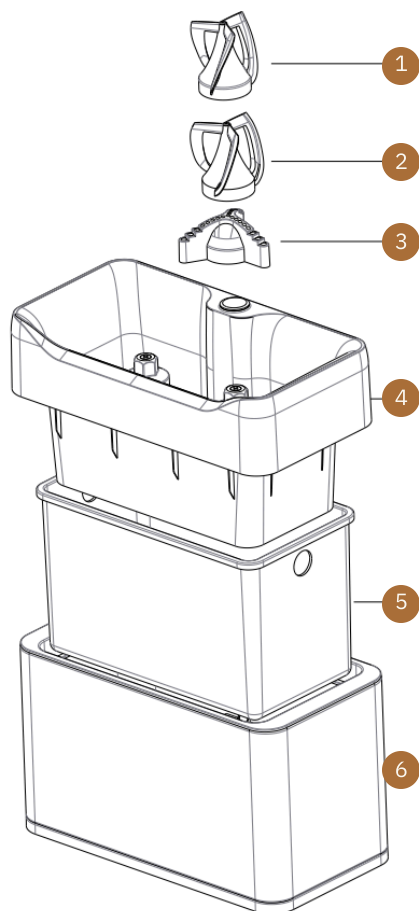



- |   |                                        |
|---|----------------------------------------|
| 1 | Silikonska četka A                     |
| 2 | Silikonska četka B                     |
| 3 | Četka s vlaknima                       |
| 4 | Tijelo uređaja s pogonskim priključkom |
| 5 | Spremnik za otpadni talog kave         |
| 6 | Kućiste s priključkom za napajanje     |

## 05 INSTALACIJA I PRIPREMA ZA RAD


- 1 **Postavljanje.** Postavite uređaj na stabilnu, čistu i ravnu radnu površinu u blizini espresso aparata. Ostavite dovoljno prostora iznad uređaja za slobodno rukovanje nosačem filtra.
- 2 **Spremnik za talog.** Provjerite je li spremnik za prikupljanje taloga kave pravilno umetnut ispod glave za čišćenje.
- 3 **Priključak na struju.**
  - Utaknite utikač strujnog adaptera u predviđeni utor na poledini uređaja.
  - Povežite adapter na strujnu utičnicu (100–240 V). Uređaj je sada u stanju pripravnosti.

## 06 SASTAVLJANJE


- 1 Provjerite je li utikač izvučen i napajanje isključeno.
- 2 Postavite glavu za skidanje taloga i glavu s četkom na priključak motora u smjeru strelice. Montaža je dovršena kada se šesterokutni utor poravna sa šesterokutnim izbočenjem priključka.
- 3 Provjerite jesu li glava za skidanje taloga i glava s četkom sjele na svoje mjesto prema uputama strelica.

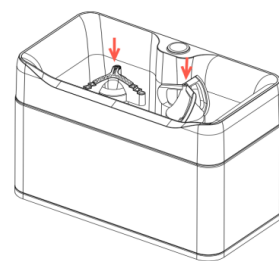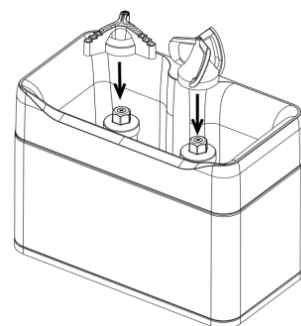

- 1 Uzmite nosač filtra (portafilter) iz espresso aparata odmah nakon pripreme kave.
- 2 Okrenite nosač filtra prema dolje i lagano ga pritisnite na gornji dio mehanizma za čišćenje (glavu četke).
- 3 Pritisak nosača aktivira senzor automatskog pokretanja koji pokreće rotaciju četki (340 o/min).
- 4 Držite nosač filtra blago pritisnut 1 do 2 sekunde dok rotirajuće četke potpuno ne uklone otpadni talog kave.
- 5 Podignite nosač filtra — rad rotora automatski će se zaustaviti. Nosač filtra sada je čist i spreman za novu dozu kave.

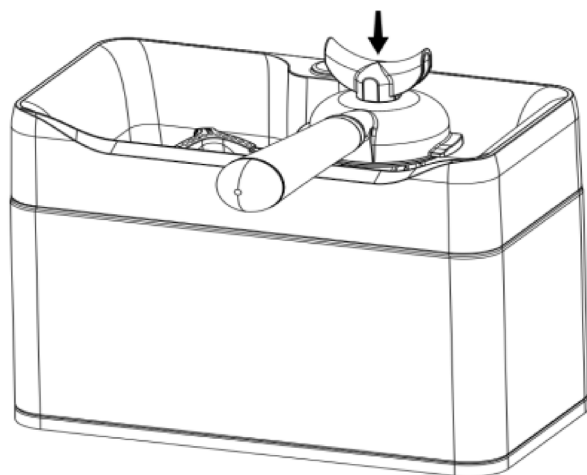

DESNA GLAVA S ČETKOM

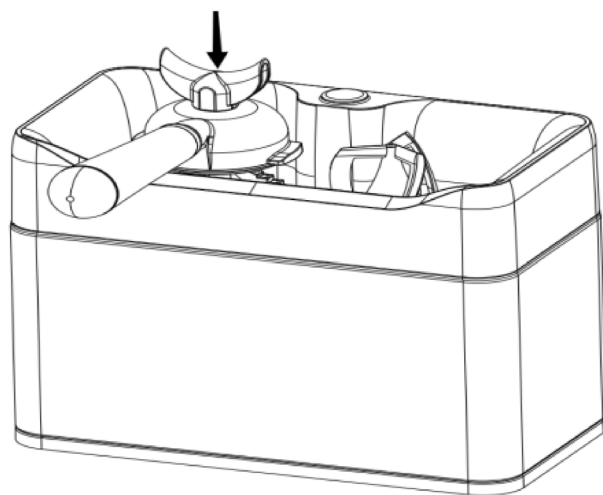

LIJEVA GLAVA S ČETKOM

### NAPOMENE PRI RADU

- Glavu s četkom NE pritišćite izravno rukama.
- Nije potrebno jako pritiskati — dovoljan je lagan pritisak (silazna sila 20 N).
- Uređaj upotrebljavajte na vodoravnoj i ravnoj radnoj površini.
- Upotrebljavajte isključivo originalni adapter DC 12 V.
- Uređaj NE ispirajte vodom.

## 08 ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE


---

Prije bilo kakvog čišćenja ili održavanja obavezno isključite uređaj iz strujne utičnice.


|                                    |                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dnevno pražnjenje spremnika</b> | Redovno praznite spremnik za talog kave (3 L, 6 L ili 16 L) kako ne bi došlo do prepunjavanja.                                                                                            |
| <b>Pranje četki</b>                | Skinite sklop rotirajućih četki prema uputama za rastavljanje. Operite četke pod mlazom tople vode i blagim deterdžentom. Pričekajte da se potpuno osuše prije nego ih vratite na uređaj. |
| <b>Čišćenje kućišta</b>            | Kućište prebrišite vlažnom, mekanom krpom. Zabranjeno je pranje kućišta pod tekućom vodom ili uranjanje u vodu.                                                                           |
| <b>Zamjena četki</b>               | Istrošene ili deformirane četke zamijenite novim originalnim zamjenskim dijelovima.                                                                                                       |

## 09 RASTAVLJANJE


- 1 Prije rastavljanja isključite napajanje i izvucite utikač.
- 2 Kao što je prikazano na slici, prstima lagano podignite glavu s četkom i skinite je u smjeru strelice.

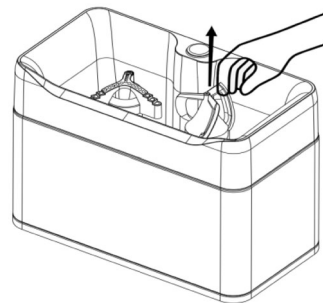

- 3 Podignite prema gore u smjeru strelice kako biste odvojili tijelo uređaja.

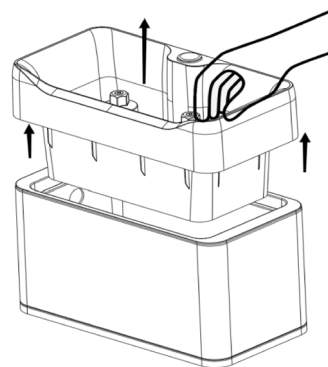

- 4 Nakon odvajanja tijela uređaja spremnik za otpad možete podići iz kućišta i isprazniti njegov sadržaj.

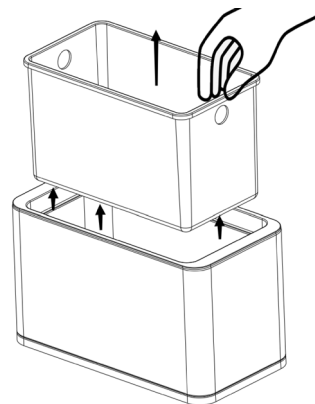

## 10 TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

|                         |                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| Naziv proizvoda         | Električni čistač nosača filtra za kavu      |
| Model                   | GP-G512N                                     |
| Radni napon uređaja     | DC 12 V                                      |
| Snaga                   | 20 W                                         |
| Napajanje (adapter)     | Ulaz 100–240 V ~ 50/60 Hz · izlaz 12 V / 2 A |
| Brzina rotacije (četke) | 340 o/min                                    |
| Silazna sila / pritisak | 20 N                                         |
| Dimenzije modela 3 L    | 260 × 140 × 215 mm                           |
| Dimenzije modela 6 L    | 260 × 140 × 335 mm                           |
| Dimenzije modela 16 L   | 200 × 250 × 860 mm                           |

## 11 OTKLANJANJE MOGUĆIH SMETNJI

| PROBLEM                               | MOGUĆI UZROK                                   | RJEŠENJE                                                        |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Uređaj ne reagira na pritisak         | Nema napajanja ili adapter nije spojen         | Provjerite je li adapter uključen u utičnicu i u uređaj.        |
| Motor radi, ali se četke slabo okreću | Nakupine zgrušanog taloga kave blokiraju glavu | Isključite struju, skinite četke i detaljno očistite mehanizam. |
| Slabo čišćenje nosača filtra          | Četke ili noževi su istrošeni                  | Zamijenite četke novim originalnim zamjenskim dijelovima.       |

## 12 JAMSTVO, SERVIS I ODLAGANJE

### JAMSTVO I SERVIS

Za uređaj vrijedi jednogodišnje jamstvo od datuma kupnje. Jamstvo ne obuhvaća neovlašteno rastavljanje, oštećenja uzrokovana nepravilnom uporabom te potrošne dijelove (četke i noževe).

U slučaju neispravnosti obratite se prodavaču ili ovlaštenom servisu i priložite račun. Popravke smije izvoditi isključivo ovlašteni servis.

### ODLAGANJE I RECIKLIRANJE



Ovaj simbol označava da se proizvod ne smije odlagati zajedno s ostalim kućnim ili komunalnim otpadom. Radi zaštite okoliša i ljudskog zdravlja predajte uređaj u ovlašteni sabirni centar za recikliranje električne i elektroničke opreme (WEEE).

Uređaj je usklađen s primjenjivim europskim direktivama i nosi oznaku CE.